



# 取扱説明書

有線PTTイヤホンマイク  
CSEM-100

イヤホン（カナル）  
CSE-C01

## 目次

---

目次 .....	2
はじめに .....	3
製品の概要 .....	3
本機について .....	3
各部の名称 .....	3
インカムアプリCallsignで使う .....	4
主な仕様 .....	5
安全に関するお知らせ .....	6
商標について .....	7
保証とアフターサービス .....	7

## はじめに

本機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本機をお使いになる前に取扱説明書を必ずお読みください。

### 製品の概要


本機について

スマートフォンとBluetoothで接続し、ソニーマーケティング株式会社が提供するインカム/トランシーバーアプリ「Callsign」と連携し、通話ができる有線PTTイヤホンマイクCSEM-100（以下、本機）および本機に接続するイヤホン（カナル）CSE-C01です。

※イヤホンCSE-C01はオプション品です。

### 各部の名称

#### CSEM-100

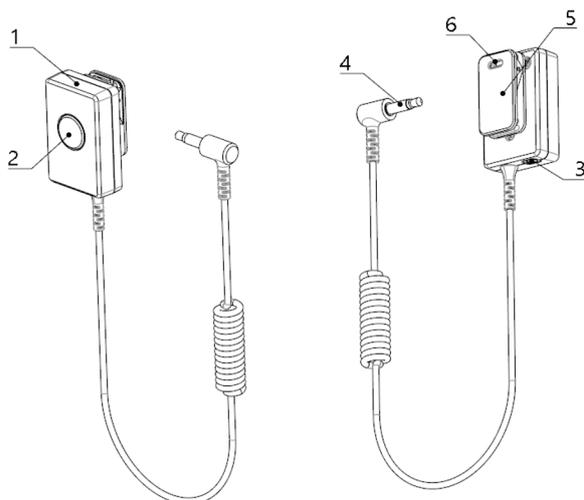

- |               |  |
|---------------|--|
| 1 マイクロホン      | 通話を行います  |
| 2 PTTボタン      | Callsignアプリ接続時は、通信中のPTTオン/オフの操作ができます                         |
| 3 イヤホン接続端子    | イヤホンを接続します（3極3.5mmステレオミニプラグ）<br>※2極3.5mmモノミニプラグのイヤホンは使用できません |
| 4 スマートフォン接続端子 | スマートフォンを接続します（CTIA規格：4極3.5mmステレオミニプラグ）                       |
| 5 クリップ        | 衣服などに本機を取り付けて使用できます  |
| 6 ストラップホール    | 首かけ用のストラップなどを取り付けできます  |

# インカムアプリCallsignで使う

インカムアプリCallsignと連携し、音声通話およびPTT操作をする事が出来ます。

1. インカムアプリCallsignをGoogle Play（Android機器）またはApp Store（iOS機器）からダウンロードします。

- インカムアプリCallsign製品webサイト

<https://www.sony.jp/professional/solution/callsign/>



- アプリダウンロードサイト



上記のQRコードを読み込むか、各ダウンロードサイトにて「Sony Callsign」で検索してください。

2. 本機のイヤホン接続端子を使用し機器に接続します。
3. Callsignアプリを起動後、電源をオンし、本機のPTTボタンを操作します。ボタンの操作により、CallsignのPTTオン/オフの操作を行うことができます。

CallsignのPTTオン/オフは、下記の2つ操作方法があります。

- ① PTTボタンを押しながら会話する方式

PTTボタンを押している間のみ会話が送信されます。PTTボタンを離すと送信が終了し待機状態に戻ります。

- ② PTTボタンを押すたびに会話のオン/オフを切り替える方式

PTTボタンを一度短く押すと会話の送信状態が続きます。もう一度PTTボタンを短く押すと送信が終了し待機状態に戻ります。

※操作方法の詳細については、インカムアプリCallsignのヘルプガイド（Callsign製品webサイト内に掲載）をご確認ください。

- 「Callsign」はソニーマーケティング株式会社が提供するサービスです。サービスを利用する場合は、下記をご確認ください。
  - 別途の利用条件が適用される場合があります。
  - サービスやソフトウェア更新の提供が予告なく中断・終了する場合があります。
  - サービスやソフトウェアの内容が予告なく変更される場合があります。
  - 別途の登録や料金の支払いが必要になる場合があります。

## 主な仕様

### CSEM-100

本体部	
マイク特性	無指向性
イヤホン接続端子	3.5mm 3極ミニプラグ
スマートフォン接続端子	3.5mm 4極ミニプラグ (CTIA)
防水仕様	JIS IPX4相当
サイズ L×W×D (mm)	38.3×25.3×19.0
ケーブル長	約 650mm
質量	19.2g ± 10%

### CSE-C01 (オプション品)

本体部およびその他	
イヤホン形状	カナル型
ケーブル長	約 500mm
端子形状	3.5mm 3極ミニプラグ
質量	4.9g ± 10%
付属品	イヤピース (S/M/L 各1、Mはイヤホンに装着)

イヤピースは消耗品です。イヤピースが破損し交換する場合は、お買い上げ店にご相談ください。

## 安全に関するお知らせ

---

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、お買い上げ店にご相談ください。

### <その他のご注意>

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 大きな音量により耳をいためることがあります。使用時は、はじめから音量を上げず、徐々に音量を上げてください。
- 音量を上げすぎると音が外に漏れます。まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
- 本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはお買い上げ店にご相談ください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合はすぐに本機の使用を中止してください。
- イヤーピースはしっかり取り付けてください。イヤーピースがはずれて耳に残るとけがや病気の原因となることがあります。
- スマートフォンとつないだ本機をかばんなどに一緒に入れる場合は、誤ってリモコンのボタンを押してしまわないようご注意ください。
- イヤホンや小さな部品は乳幼児が飲み込むおそれがあります。乳幼児の手の届くところに置かないでください。
- イヤホンには小型の磁石が含まれているため、ペースメーカー、水頭症治療用圧可変式シャントなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。本製品をこれらの医療機器をご使用の方に近づけないでください。これらの医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。
- イヤホンには小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込むと、窒息の危険性や腸などを傷つけ深刻な症状を引き起こす恐れがあります。磁石を飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。誤飲防止のため、お子さまや監督を必要とする方などの手の届くところに置かないでください。

## 商標について

---

- Apple、Apple logo、iPhone、iPod、iPod TouchおよびSiriは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iOSは、米国Ciscoの商標もしくは登録商標です。
- Google、Android、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません。

## 保証とアフターサービス

---

- 本製品には保証期間はありません。
- 初めて使用した際におこる動作不良に関しては、お買い上げ店にお問い合わせください。
- 修理は行っておりません。

<製造元> エステックジャパン株式会社

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-13正栄ビル4階

お問い合わせ/ご相談について

ソニーマーケティング株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

[https://www.sony.jp/professional/support/inquiry\\_mail.html](https://www.sony.jp/professional/support/inquiry_mail.html)